ABUS
Security Tech Germany

Sécurité de la Fenêtre

castorama

Sécurité de la Fenêtre
INFORMATIONS GENERALES

il est recommandé de monter une sécurité complémentaire par mètre de hauteur de fenêtre, à gauche comme à droite (par fenêtre)

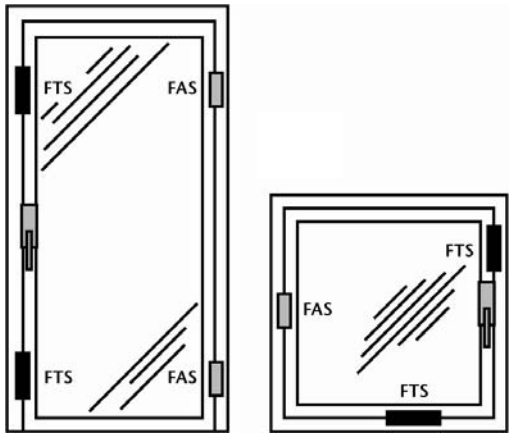

Pour un effet de protection optimal, suivez les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation. Afin d'éviter un serrage abusif, vissez et serrez les vis de fixation à la main et avec un outillage adéquat. Utilisez exclusivement des accessoires ABUS.

Sécurité de la Fenêtre FTS 96

Verrou de fenêtre, très solide, au design agréable, conçu pour tout type de fenêtre et porte-fenêtre, baie coulissante à ouverture intérieure.

- Boîtier massif à deux pênes en acier
- **Résistant à une pression supérieure à 1 tonne,** conforme aux exigences des laboratoires de tests indépendants
- Gâche conçue pour montage sur profil étroit avec nombreuses possibilités de fixation
- Large assise sur le battant de fenêtre
- Haute résistance au soulèvement grâce au système d'ancrage
- Système de verrouillage avec cylindre de qualité à 4 goupilles
- Maniement aisé : verrouillage sans clé. Position «Ouvert/Fermé» visible immédiatement

Sécurité de la Fenêtre FTS 96

- Avec pênes basculants en acier
- Livré avec cales pour fixation de la gâche
- pour tous types de huisserie

Fonctionnement :
- Le verrou se bloque et se débloque par rotation du bouton
- En position fermée, lorsqu'on tourne la clé, le verrou se bloque.
- En position ouverte, lorsqu'on tourne la clé, il faut tourner le bouton pour que le verrou se bloque.
- Les pênes basculent dans le mécanisme de verrouillage par rotation du bouton.

Verrouillez vos fenêtres :
- Pour la prévention des enfants
- Pour une protection anti-intrusion

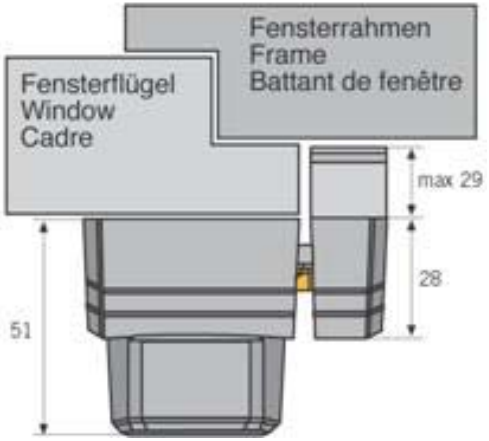

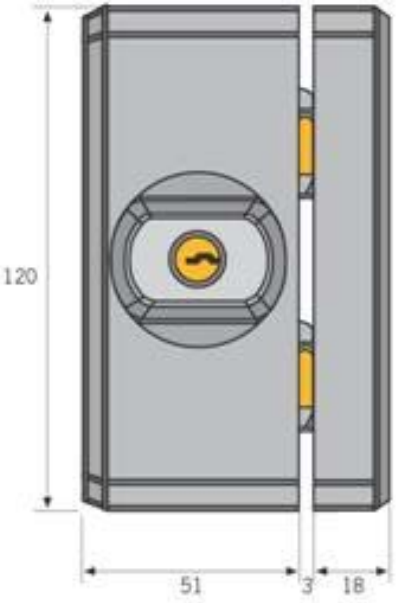

castorama
ABUS
Security Tech Germany

Fiche de Montage FTS 96

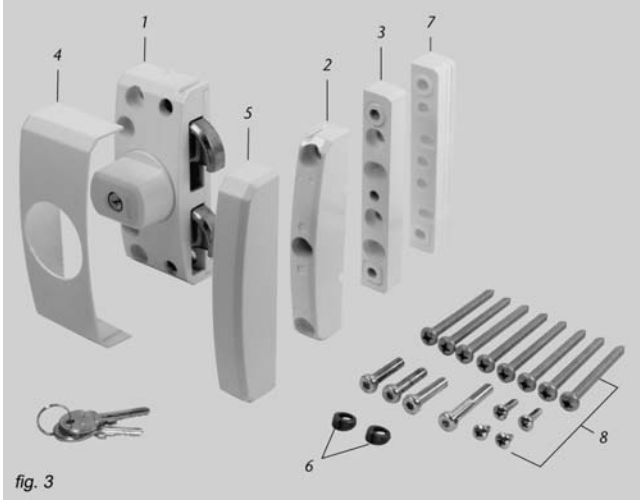

fig. 3

Précaution de montage :

FTS 96 est monté du côté de la poignée de la fenêtre ou de la porte-fenêtre et convient pour toutes les fenêtres/portes-fenêtres courantes, ouvrant vers l'intérieur et pourvues de quincaillerie battante ou oscillo-battante (schéma 1).
L'installation peut être effectuée sur des châssis en bois, en PVC ou en aluminium. Les fenêtres/portes-fenêtres peuvent s'ouvrir à gauche ou à droite.
FTS 96 est monté en principe du côté intérieur, la gâche sur l'ouvrant et la serrure sur le dormant.

Montage :
En cas de possibilités de fixation défavorables (fenêtres en bois ou en PVC), plusieurs sécurités et des fixations supplémentaires (ancre de fixation ou mortier) doivent être prévues. Pour cela, utilisez l'ancre de fixation ABUS BA (pour fenêtres en PVC, en bois ou en aluminium) ou l'ensemble de fixations ABUS IM 100 (pour fenêtres en PVC).

fig. 1

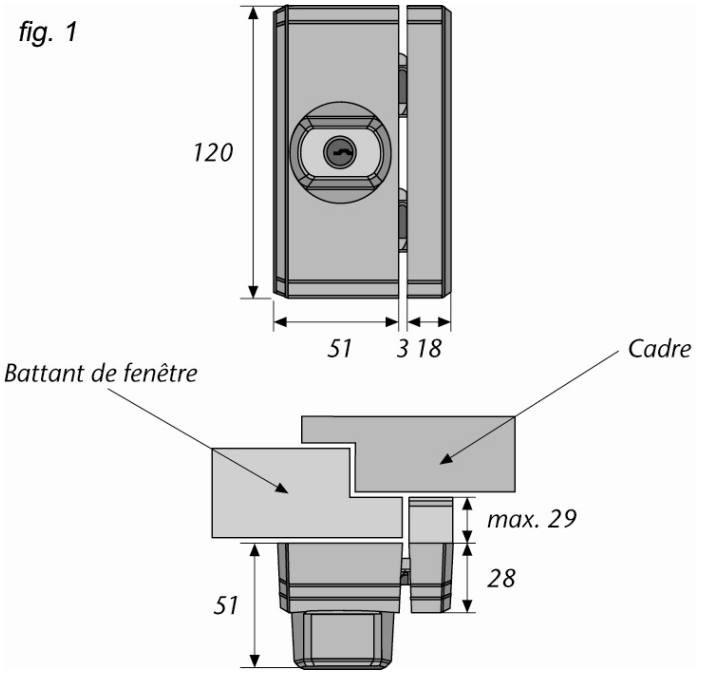

castorama
ABUS
Security Tech Germany

Fiche de Montage FTS 96

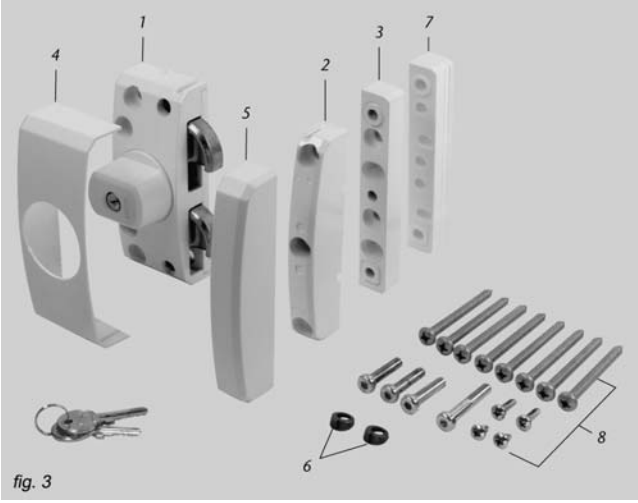

fig. 3

Indications importantes:
Avant l'installation, contrôlez le réglage de la fenêtre ou de la porte-fenêtre.
Assurez-vous que la fenêtre/porte-fenêtre ouvre et ferme parfaitement.
Vérifiez si votre fenêtre/porte-fenêtre comporte les dimensions minimales indiquées en schéma 1.
Les profondeurs de perçage ou les longueurs de vis doivent être adaptées aux conditions locales.
Evitez le dépassement de perçage ou de vis sur la face arrière!
Utilisez le cas échéant une butée de perçage ou raccourcissez les vis de fixation. Lors du perçage, évitez d'endommager les éléments mobiles, les joints ou les vitres.

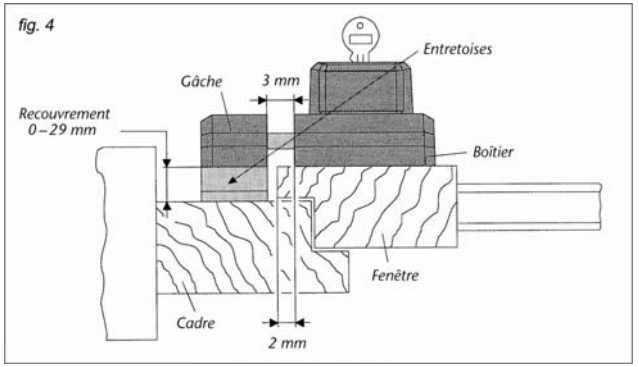

fig. 4

Installation:
FTS 96 est monté du côté de la poignée de la fenêtre ou de la porte-fenêtre comme illustré en fig. 2.

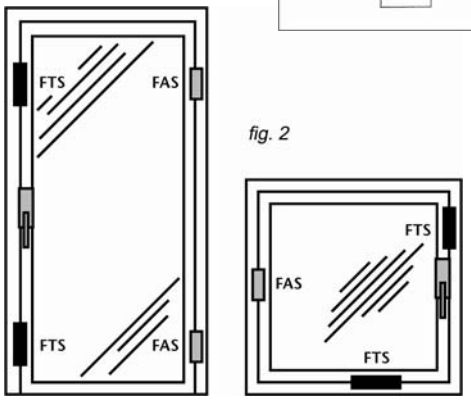

fig. 2

Tableau de perçage :

Pour vis Ø:	dans châssis bois et PVC sans renfort métallique	dans châssis bois et PVC avec renfort métallique
5,5 mm	4 mm	4,5 mm
4,2 mm	3 mm	3 mm

castorama
ABUS Security Tech Germany

Fiche de Montage
FTS 96

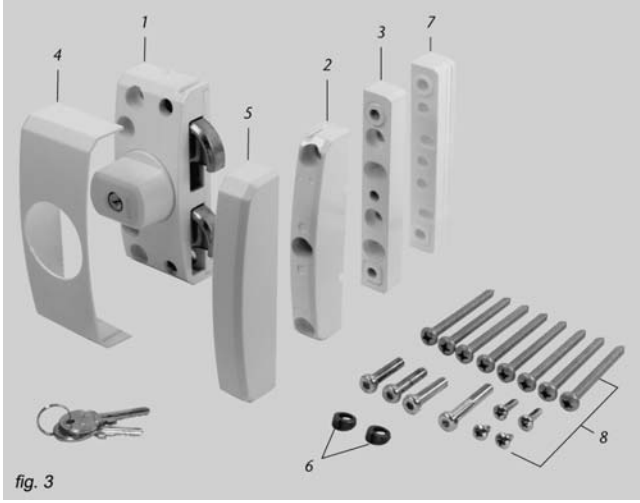

fig. 3

Montage du boîtier:
Déposez le cache du boîtier (1) par le bas en appuyant sur des points d'appui (voir schéma 5). Déverrouillez les pênes.

Maintenez le boîtier (1) dans la position désirée sur le vantail ou sur l'encadrement la fenêtre. Distance du bord 2 mm (voir schéma 6).

Tracez et procéder au perçage de deux avant-trous des fixations de vis A et B (et C, uniquement sur des fenêtres et portes-fenêtres en PVC) (voir schéma 7 et tableau de perçage).

Fixez le boîtier (1). Fixations de vis A: (en fonction de la hauteur de rainure) vis de 4,2 x 16 mm ou de 4,2 x 9,5 mm (utilisez un tournevis à tête aimantée). Fixations de vis B (C): vis de 5,5 x 60 mm .

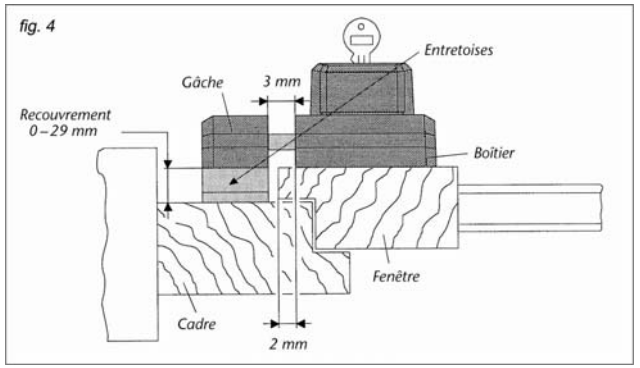

fig. 4

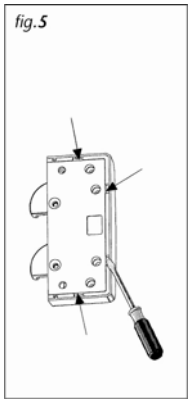
fig.5

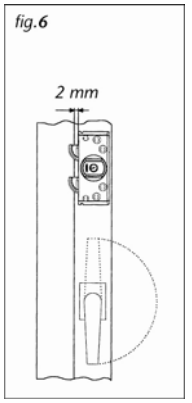

fig.6

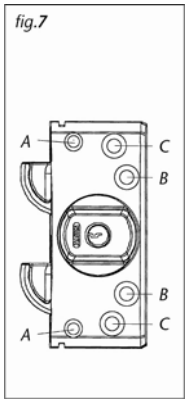

fig.7

castorama
ABUS
Security Tech Germany

Fiche de Montage
FTS 96

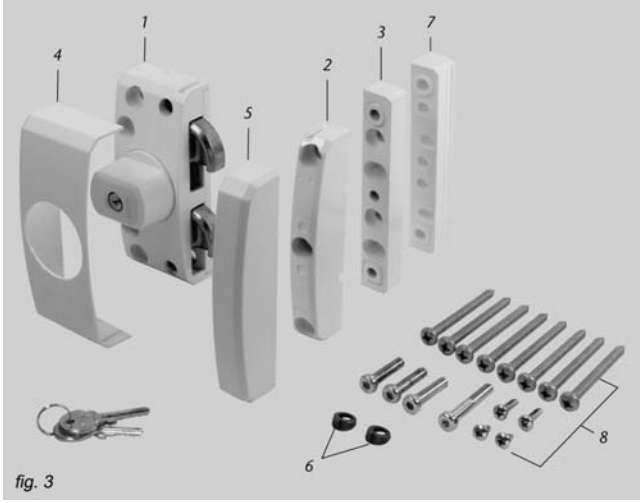

fig. 3

Montage de la gâche:
Le boîtier (1) et la gâche (2) doivent se trouver à la même hauteur (voir schéma 4). Pour égaliser les différentes hauteurs du recouvrement la gâche (2) doit être rehaussé. C'est à cela que servent la platine de fixation (3) et/ou les entretoises (7).

Recouvrement supérieure à 14 mm :
(avec platine de fixation (3) et éventuellement des entretoises (7)).
Maintenez la platine de fixation (3) (d'une hauteur de 14 mm) centrée, à la même hauteur et à une même distance de 3 mm en parallèle au boîtier (1) (voir schéma 8). Assurez-vous de la bonne position de la platine de fixation (3) (voir schéma 8 et 9).
Tracez et procéder au perçage de deux avant-trous des fixations de vis C1 et C2 (voir schéma 9 et tableau de perçage).
Rehaussez selon les besoins (profondeur de rainure supérieure à 14 mm) la platine de fixation (3) au moyen des entretoises (7). Fixez-la avec des vis de 5,5 x 60 mm.
Procéder au perçage de l'avant-trou de biais dans le même angle et au travers des fixations de vis D dans la paroi (voir tableau de perçage). Si cela s'avère impossible, forez dans le sens perpendiculaire. Dans ce cas, posez les entretoises coniques (6) dans les trous de fixation D.
Installez d'autres vis de 5,5 x 60 mm dans les fixations D2.
Déposez le cache (5) de la gâche (2) par le bas en appuyant sur les points d'appui (voir schéma 10).
Fixez la gâche (2) sur la platine de fixation (3) avec 3 vis M6 x 25 mm.
Contrôlez le bon fonctionnement: Lors de la fermeture, les pênes doivent coulisser librement dans le boîtier de gâche (2). Puis, clipsez les deux caches.

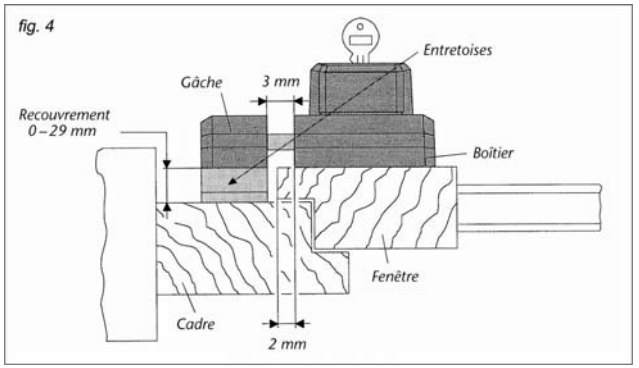

fig. 4

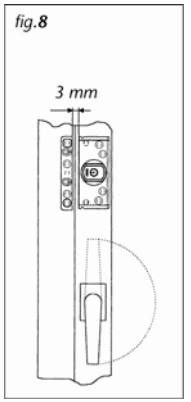

fig.8

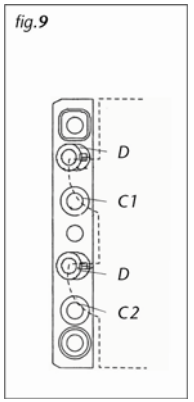

fig.9

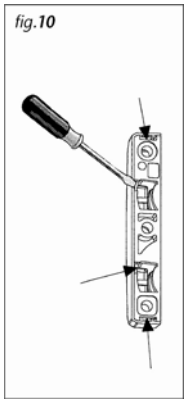
fig.10

castorama

ABUS
Security Tech Germany

Fiche de Montage FTS 96

Montage de la gâche:
Le boîtier (1) et la gâche (2) doivent se trouver à la même hauteur (voir schéma 4). Pour égaliser les différentes hauteurs du recouvrement la gâche (2) doit être rehaussé. C'est à cela que servent la platine de fixation (3) et/ou les entretoises (7).

Recouvrement 0 –13 mm :
(éventuellement avec entretoises)
Déposez le cache (5) de la gâche (2) par le bas en appuyant sur des points d'appui (voir schéma 10).
Maintenez la platine de fixation (2) centrée, à la même hauteur et à une même distance de 3 mm en parallèle au boîtier (1) (voir schéma 11).
Tracez les fixations de vis E1 à E3 (voir schéma 12) et procéder au perçage des avant-trous (voir tableau de perçage).
Ajustez la hauteur de la gâche (2) selon les besoins avec des entretoises (7) et fixez-le avec 3 vis de 5,5 x 60 mm .
Contrôlez le bon fonctionnement: Lors de la fermeture, les pênes doivent coulisser librement dans la gâche (2).
Clipsez les deux caches.

Utilisation:
La fermeture de FTS 96 s'effectue sans clé, en tournant le bouton. Pour l'ouverture, la clé est requise.

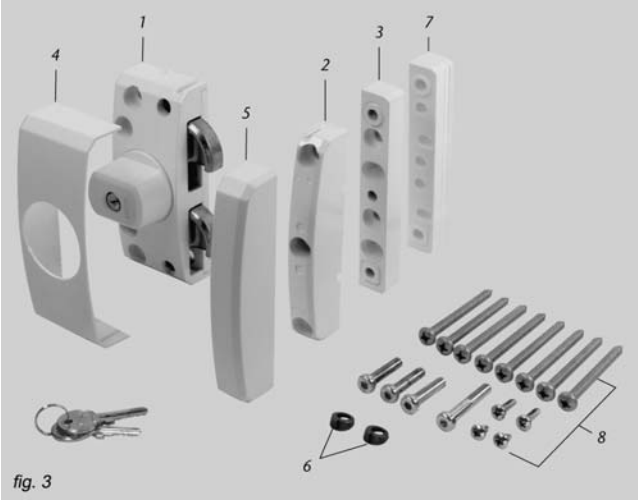

fig. 3

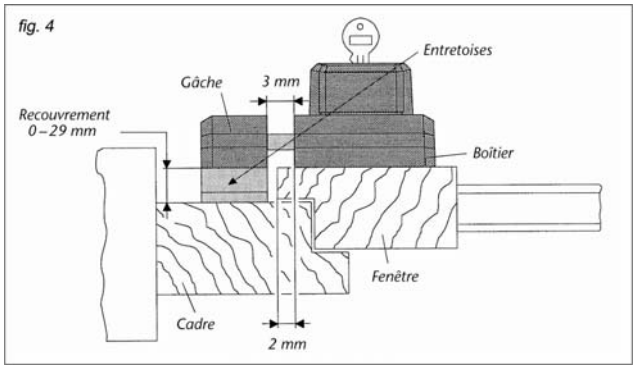

fig. 4

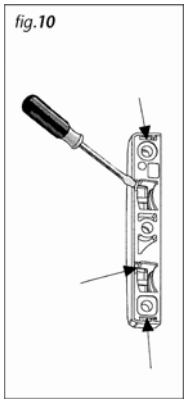
fig.10

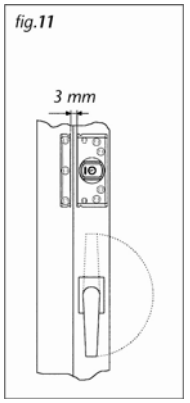

fig.11

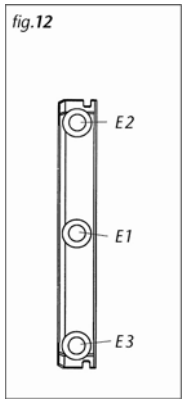

fig.12